


Nedsetting av Ørsta-fundament

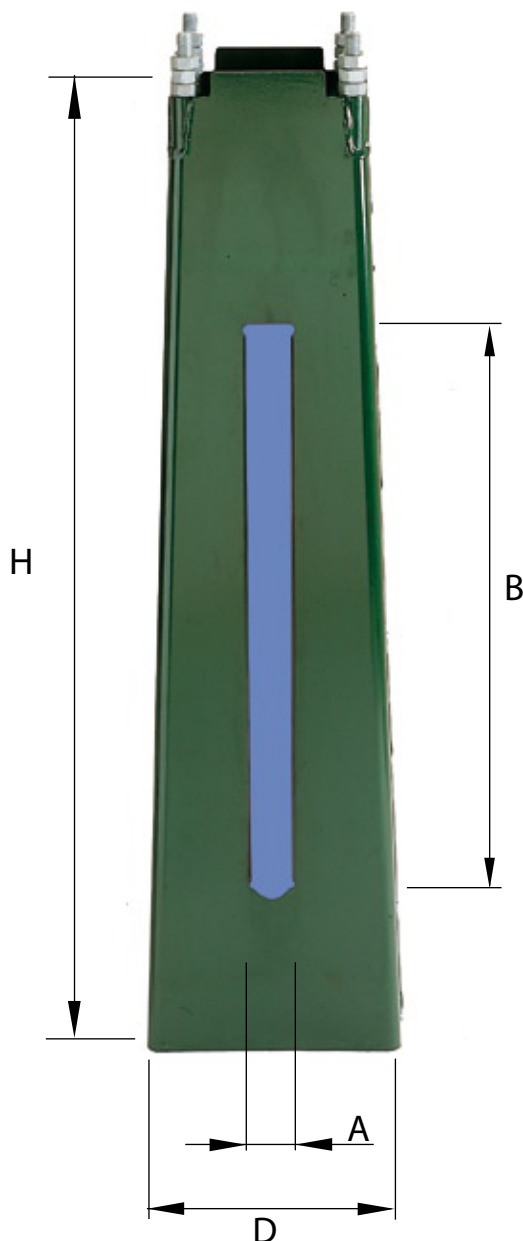

Fundamentet plasseres i grøft og settes i linje. To av boltene på fundamentet settes parallelt med veibanen. Dette med tanke på montering av avskjæringsledd.

Øvrig oppretting skal ikke være nødvendig. Gatelyskabel føres inn gjennom kabelinnføringspalter og en må ha tilstrekkelig lengde på kabelsløyfe med tanke på tilkobling i mast.

NB! Topp fundament skal gå jevnt med ferdig terreng. For oppsetting av fundament hvor terrenget skråner (vegskulder/ midtrabatt) skal ytre kant av fundamentet gå jevnt med skråning.

I svært bløte jordarter bør impregnert bord eller flat stein legges under fundamentet.

- Tilbakefyllingsmaterialet rundt fundamentet skal være en blanding av grus og finpukk (typisk 0-32mm). Disse materialene gir drenering, men er også gunstige korrosjonsmessig.
- Massen lagkomprimeres godt rundt fundamentet i ca. 0,3m tykke lag. Avstand ut fra fundament: min. 0,5m.
- Fundamentet må fylles innvendig med samme type masse som utvendig.

Fundamenthøye [mm] H	c-c bolt [mm]	Bredde [mm] D	Spaltelengde [mm] B	Spaltebredde [mm] A
750 (3,0m - 5,0m mast)	160	245	350	45
1000 (6,0m - 9,0m mast)	160	265	500	45
1250 (7,0m - 12m mast)	200	315	700	45
1500 (10,0m - 14,0m mast)	240	375	900	45