



MONTERINGSANVISNING

C-PROFIL SKINNE 80 x 40 x 15 MM

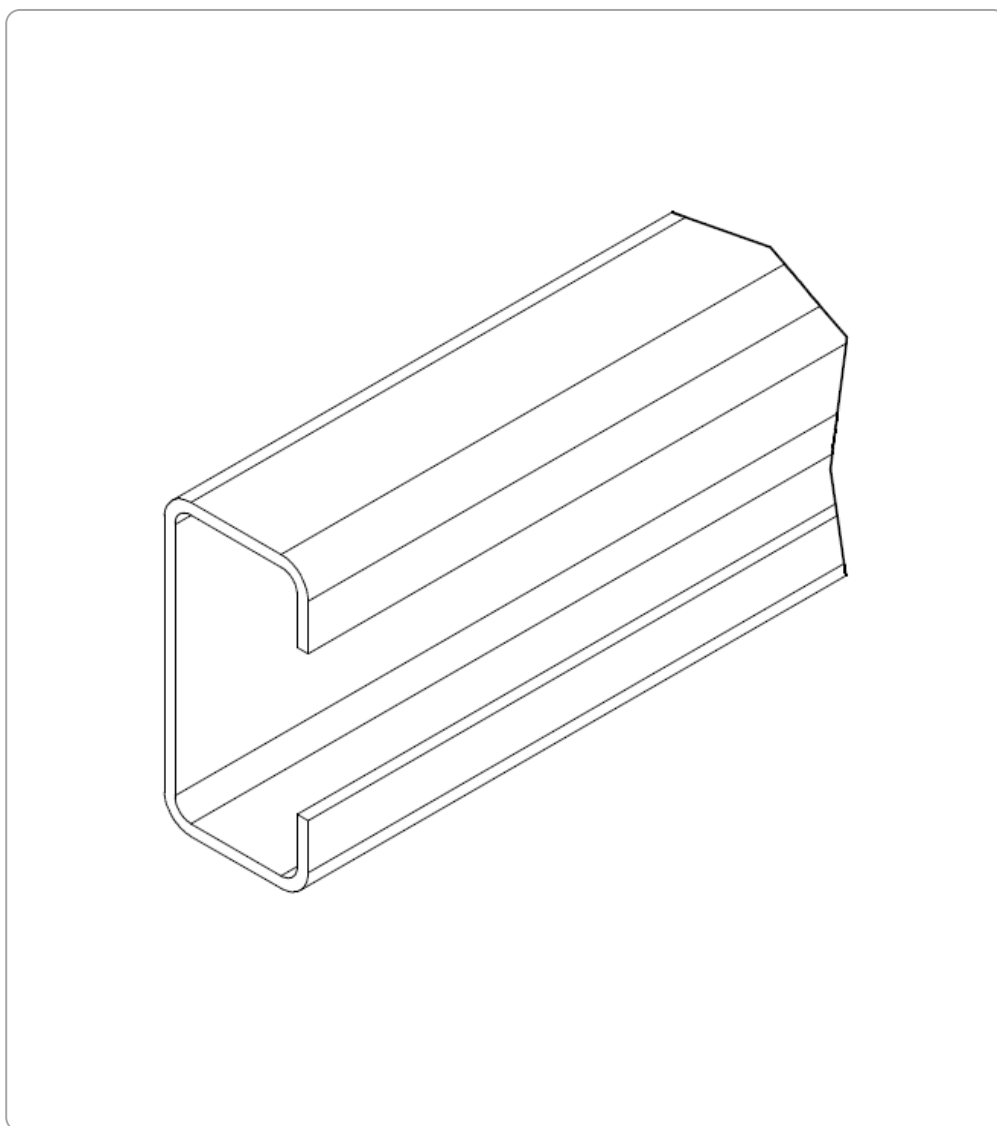


MONTERING AV C-PROFIL SKINNE 80x40x15

1. MONTERING PÅ BETONGKAI

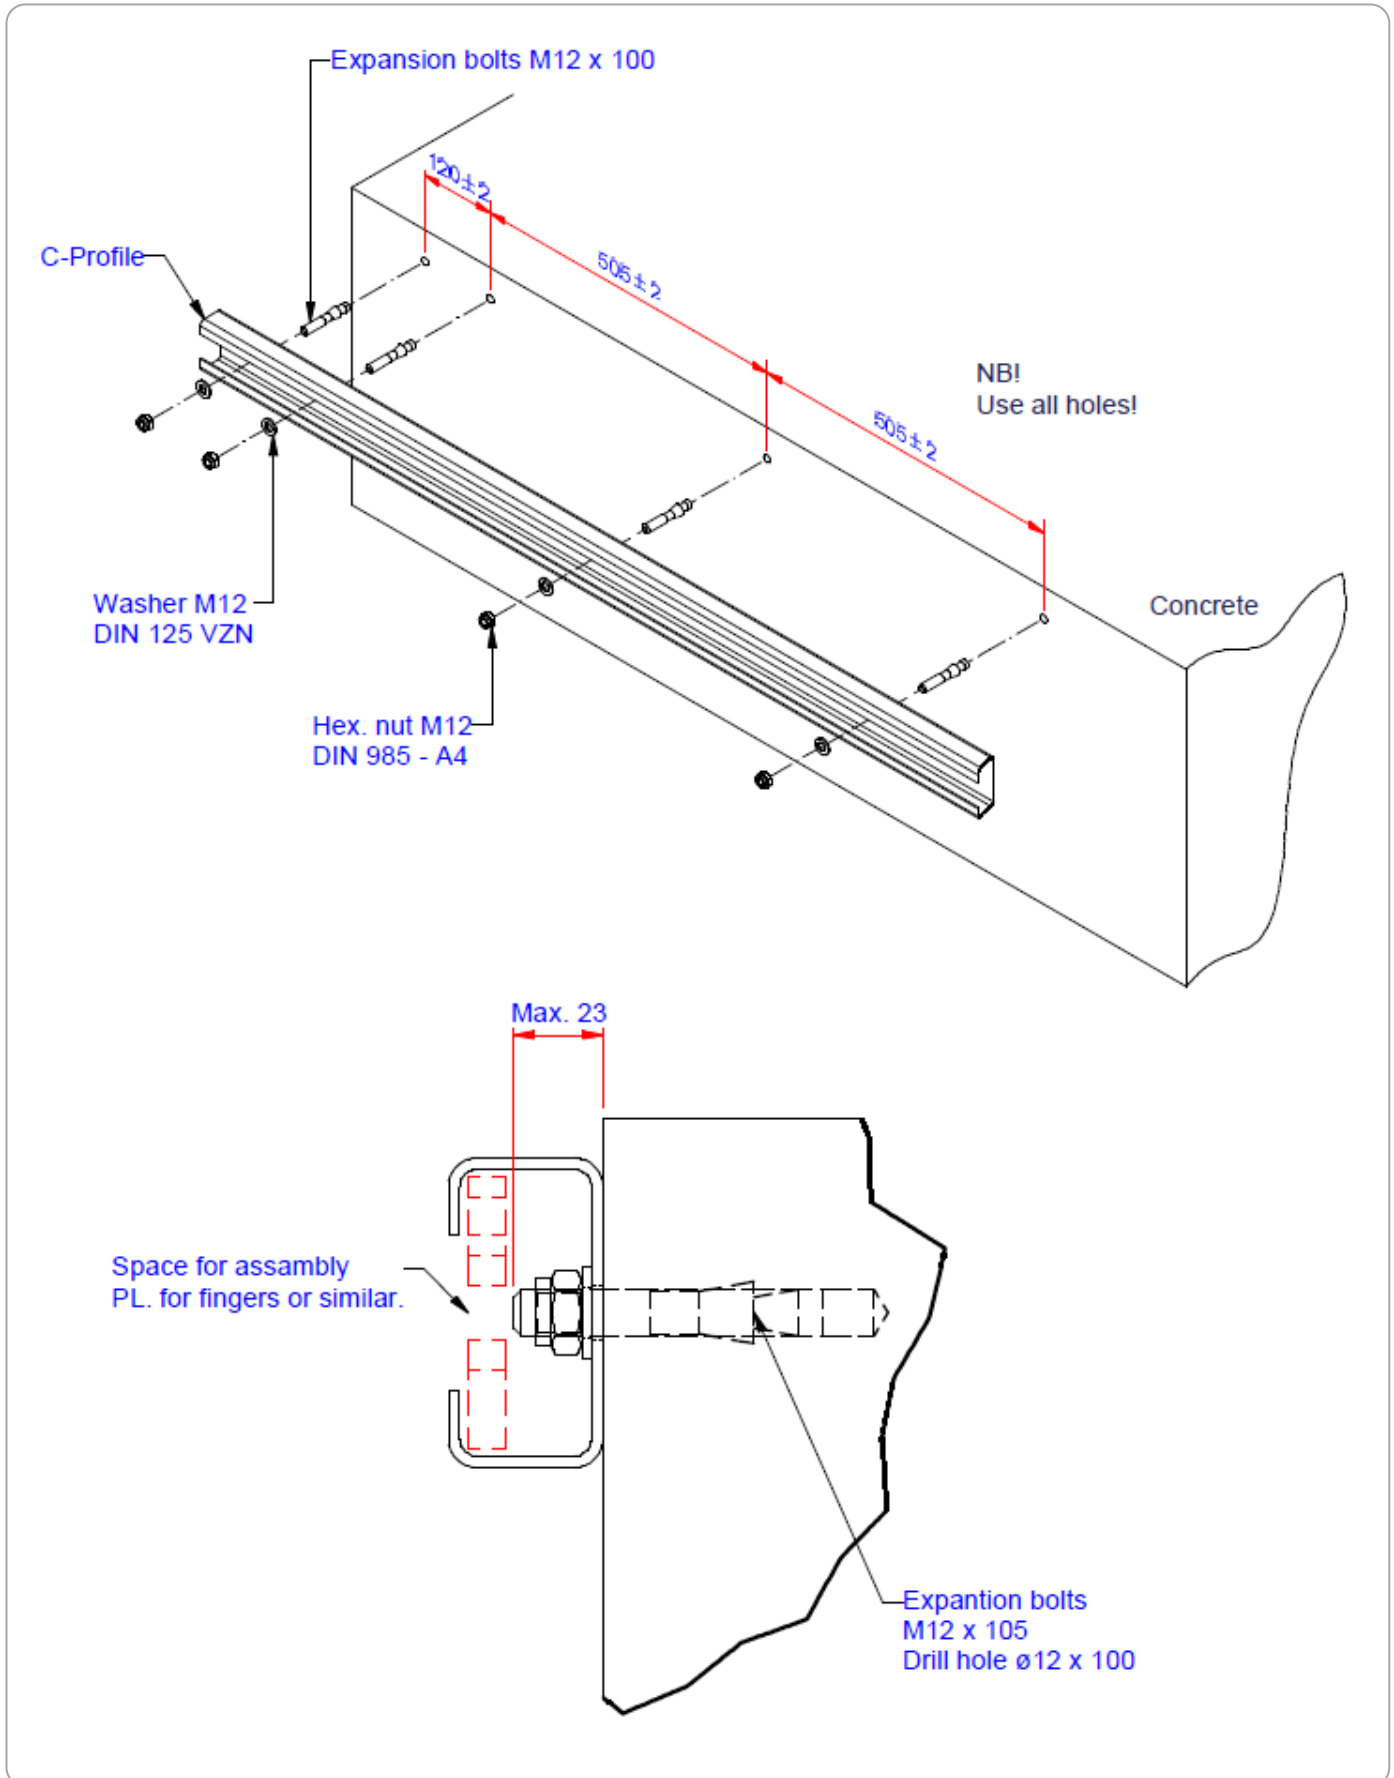

MONTERING AV C-PROFIL SKINNE 80x40x15

2. MONTERING PÅ TREKAI MED GJENNOMGÅENDE SKRUER (HULL FORBORRES)

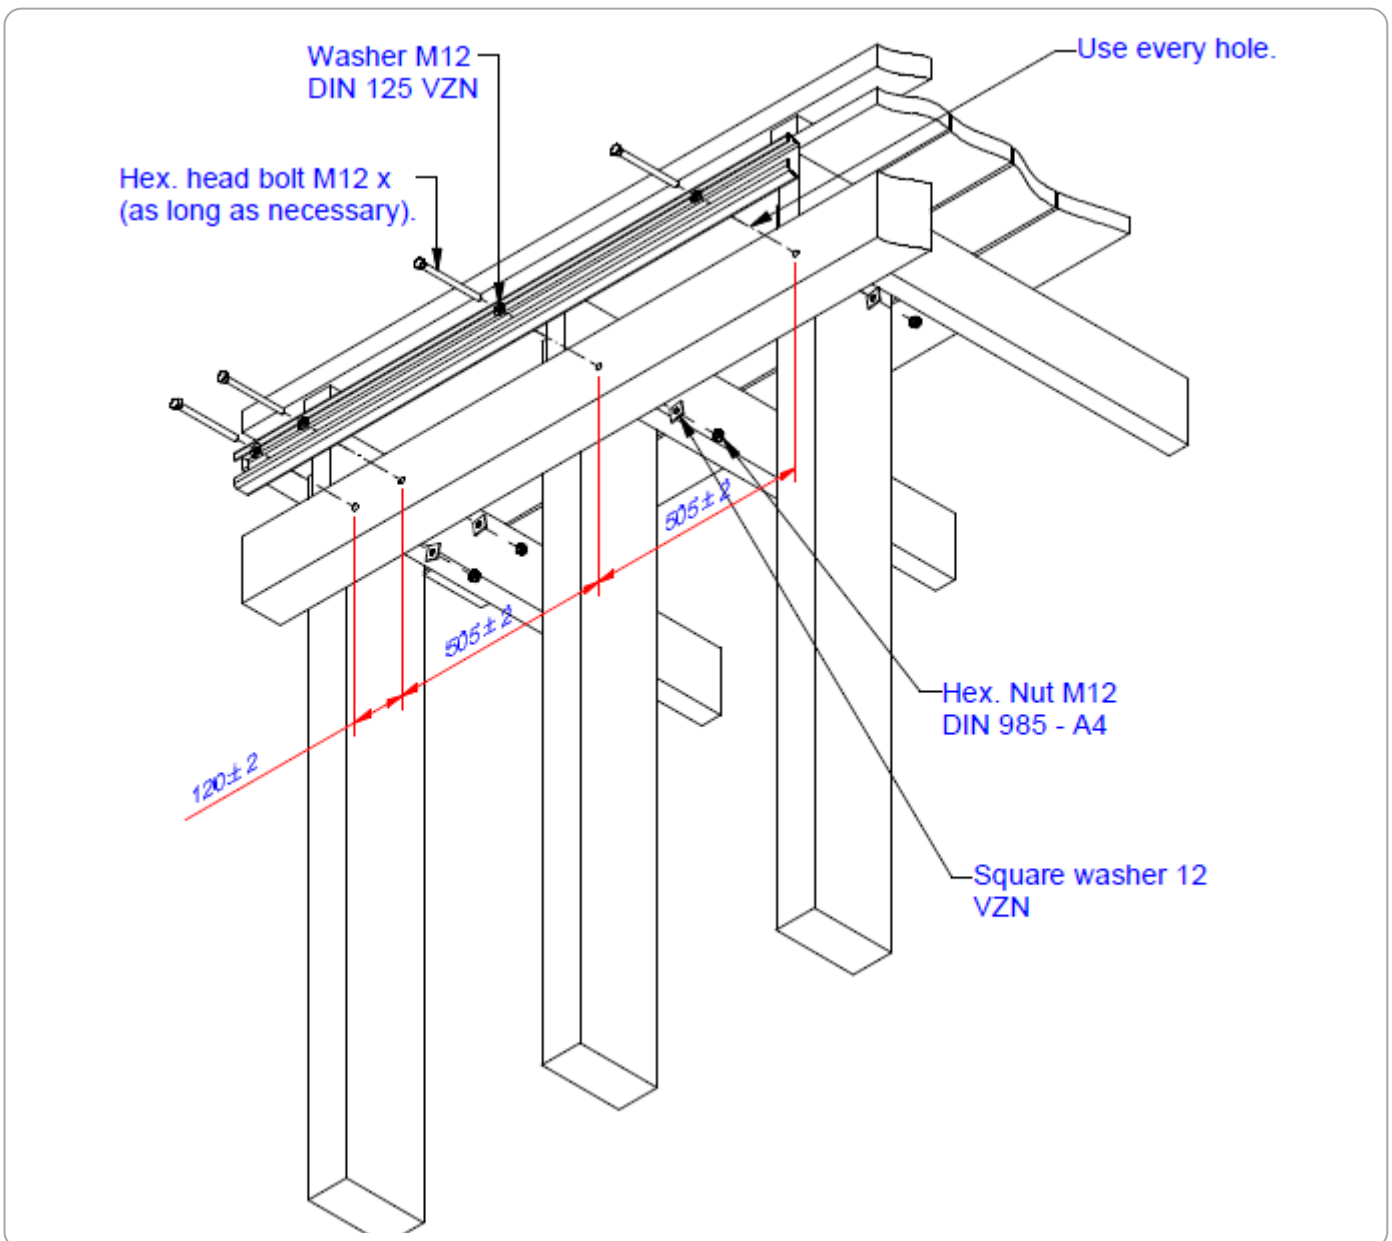

3. MONTERING PÅ TREKAI MED FRANSKE TRESKRUER (HULL FORBORRES)

