


Monteringsanvisning for lysmast på stålbygge - *hengslet fotplate*

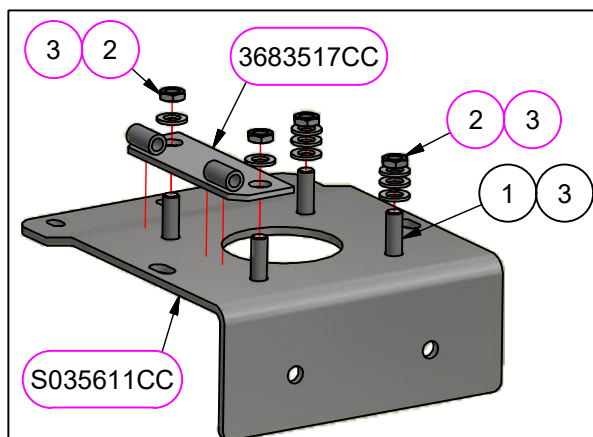



Sammenstilling M-1426 / S500418CC

1. Monter boltene for lysmasten til fotplaten som vist til venstre.

Nødvendig verktøy:

- 24 mm fastnøkkel
- 24 mm pipenøkkel




1
4 stk. M16x55 vzn
Art.nr. 4016056



2
4 stk. Mutter M16 lav
Art.nr. 4916002



3
12 stk. Skive vzn
Art.nr. 4816001

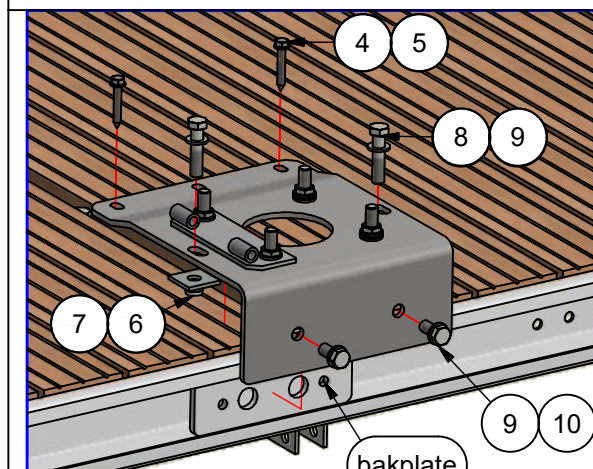

2. Plasser platen på ønsket plass og merk opp hullene for skruene nr 4 og 11. Ta bort platen og forbor hullene. Skru så fast platen til trebordene og skinneprofilen.

Nødvendig verktøy:

- 24 mm pipenøkkel
- 24 mm fastnøkkel
- 17 til 20 mm bor
- 16 mm pipenøkkel
- 6 mm bor
- Batteridrill



4
2 stk. Treskrue 10
Art.nr. 4310065



5
2 stk. Skive A10 vzn
Art.nr. 4810001



6
2 stk. Firkantskive 17
Art.nr. 4816004



7
2 stk. Låsemutter M16
Art.nr. 4912016




8
2 stk. M16 x 70 vzn
Art.nr. 4016071



9
4 stk. Skive A17 vzn
Art.nr. 4816001




10
2 stk. M16 x 35 vzn
Art.nr. 4016036

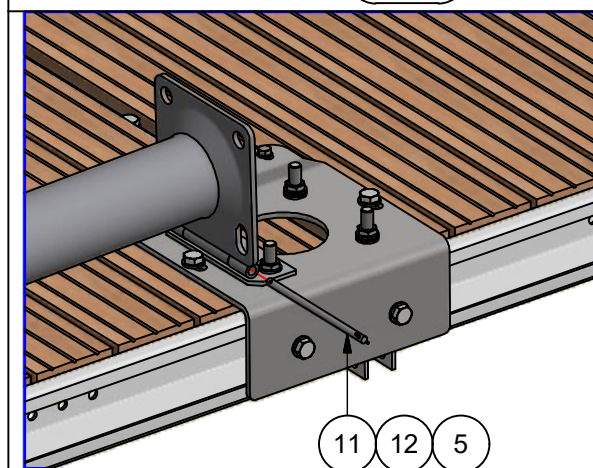

3. Sett inn hengslebolten og bruk hammer om nødvendig for å slå den inn. Sett på en skive i hver ende og lås med 2 stk saksespinter.

Nødvendig verktøy:

- Hammer
- Kombinasjonstang, for saksespint




11
1 stk. Hengslebolt
Art.nr. 3683520



12
2 stk. Saksespint 4x25
Art.nr. 4604025



5
2 stk. Skive A10 vzn
Art.nr. 4810001

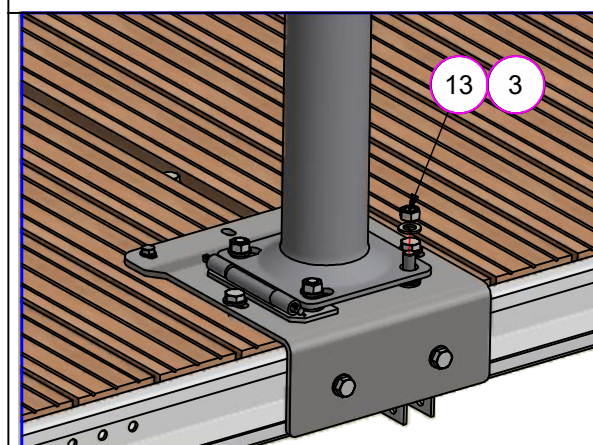

4. Rett opp lysmasten og fest den med 4 stk skiver og muttere.

Anbefalt tiltrekningsmoment: 200 Nm

Nødvendig verktøy:

- 24 mm fastnøkkel eller pipenøkkel



13
4 stk. Sekskant mutter M16 vzn
Art.nr. 4916008



3
4 stk. Skive vzn
Art.nr. 4816001

MONTERINGSANVISNING

LYSMAST


MONTERING PÅ BETONGBRYGGE

Feste for lysmast 500417cc



LYSMAST MONTERT PÅ BETONGBRYGGE

1. MONTERING AV LYSMAST SKRUER

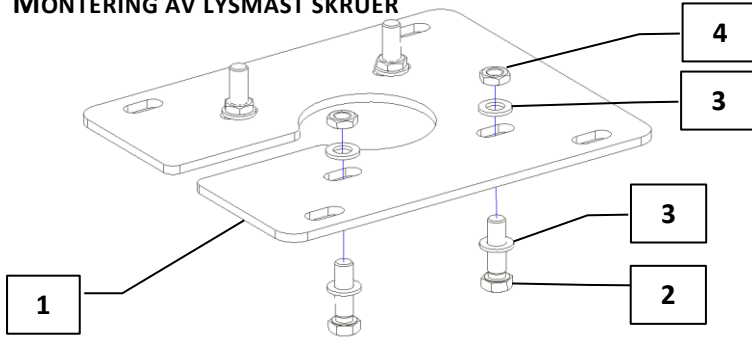

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 24 mm skrallepipe / fastnøkkel


DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk.	Festeplate lysmast, m/spor for kabel	82014096cc
2	4 stk.	M16x55 DIN933 vzn Helgjenget 6kt	4016056
3	8 stk.	RUND SKIVE M16 VZN ISO 7089	4816001
4	4 stk.	SEKSK.MUTTER M16 VZN LAV HØYDE DIN 439B 4	4916009

Monteringstips:

Skrue bolter og muttere for lysmasten til platen som illustrert.

2. MONTERING AV PLATE TIL BRØNN

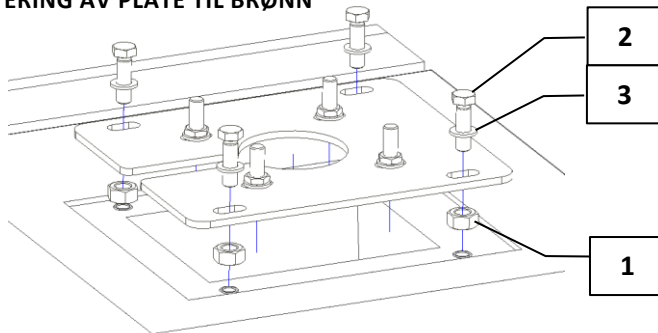

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	4 stk.	SEKSK.MUTTER M20 DIN934 8 VZN	4920008
2	4 stk.	M16x55 DIN933 vzn Helgjenget 6kt	4016056
3	4 stk.	RUND SKIVE M16 VZN ISO 7089	4816001


Monteringstips:

Medfølgende M20 muttere plasseres mellom plate og betongdekke for å sikre klaring til bolthodene som er på undersiden av platen.
(Dersom det ikke er et problem kan distanse muttere fjernes)

Skrue platen til betongbryggen som illustrert.

Kabelsporet i platen kan gå i motsatt retning hvis det er mer praktisk.

3. MONTERING AV LYSMAST

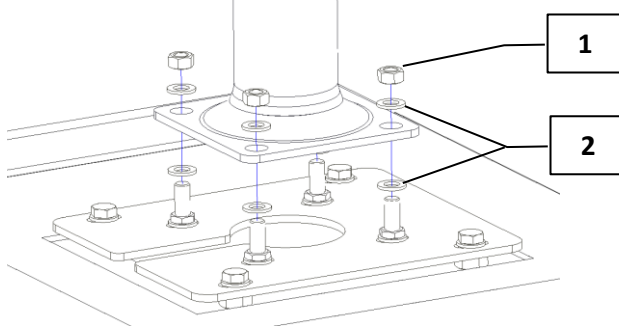

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	4 stk.	SEKSK.MUTTER M20 DIN934 8 VZN	4920008
2	8 stk.	RUND SKIVE M16 VZN ISO 7089	4816001


Monteringstips:


Legg rundskiver mellom lysmastplaten og de lave mutterne.

Monter så lysmasten som anvist på illustrasjon.

Monteringsanvisning for lysmast på betongbrygge

- *hengslet fotplate (art.nr. 500419cc)*


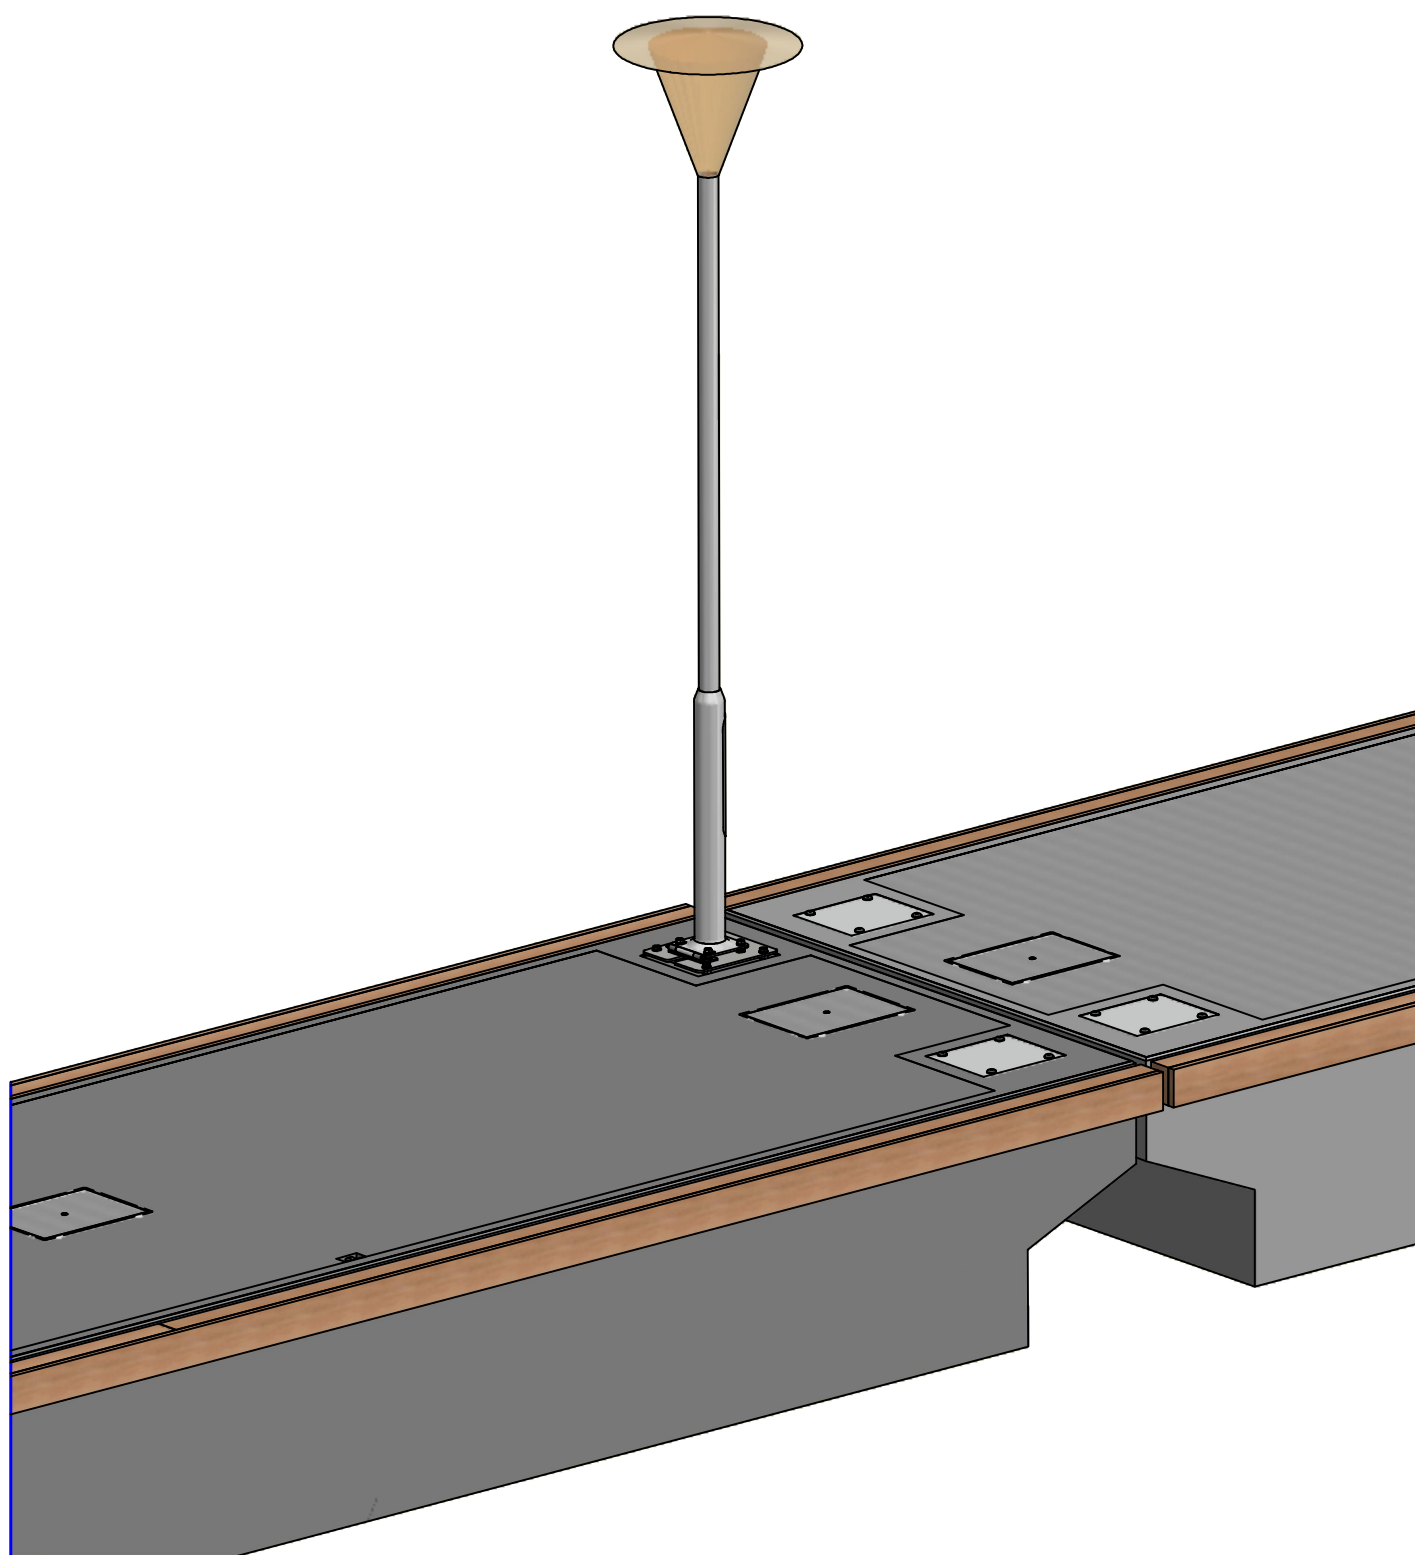


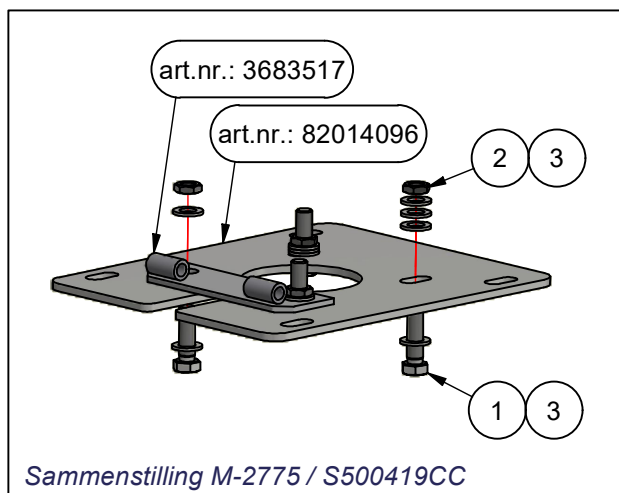

1. Monter boltene for lysmasten til fotplaten som vist til venstre.

Nødvendig verktøy:



- 24 mm fastnøkkel
- 24 mm pipenøkkel

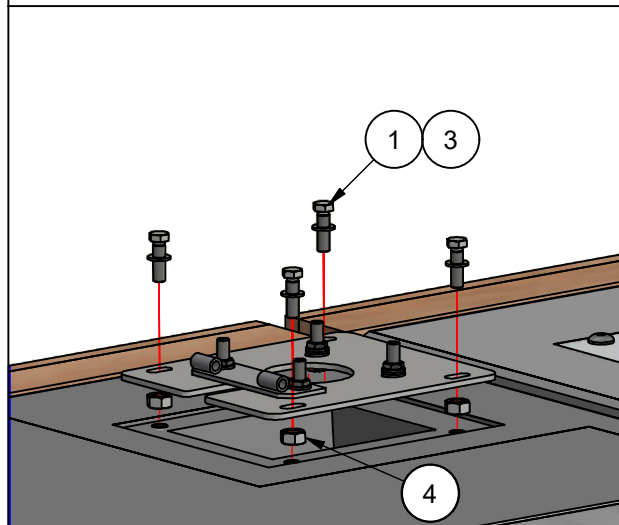

2. Fjern det gamle brønnlokket og fest den nye fotplaten til betongbryggen. Bruk M20 muttere som mellomlegg mellom brygge og plate

Nødvendig verktøy:


- 24 mm pipenøkkel

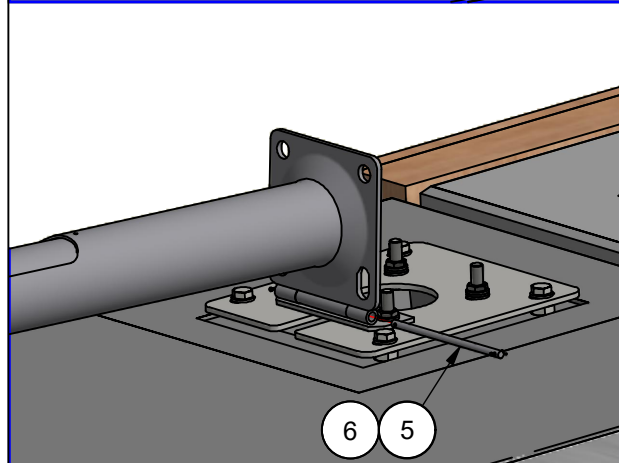

3. Sett inn hengslebolten og bruk hammer om nødvendig for å slå den inn. Sett på en skive i hver ende og lås med 2 stk saksespilner.

Nødvendig verktøy:

- Hammer
- Kombinasjonstang, for saksespilnt

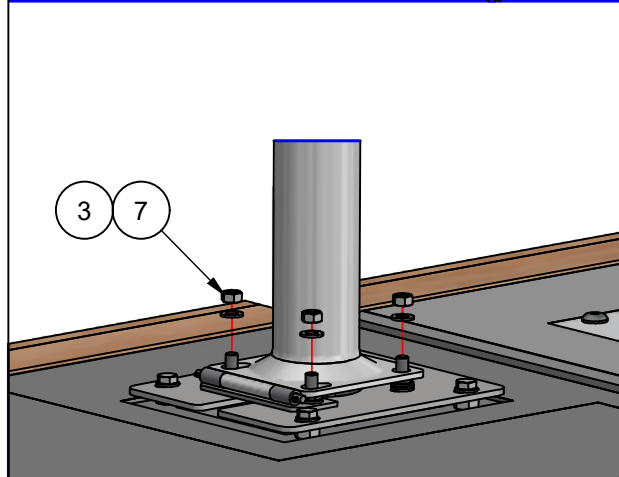

4. Rett opp lysmasten og fest den med 4 stk skiver og muttere.

Anbefalt tiltrekningsmoment: 180 Nm

Nødvendig verktøy:

- 24 mm pipe og momentnøkkel

