


MONTERINGSANVISNING

PUNKTFENDER



MONTERING AV PUNKTFENDER

1. MONTERING PÅ VANGER MED EKSISTERENDE HULL

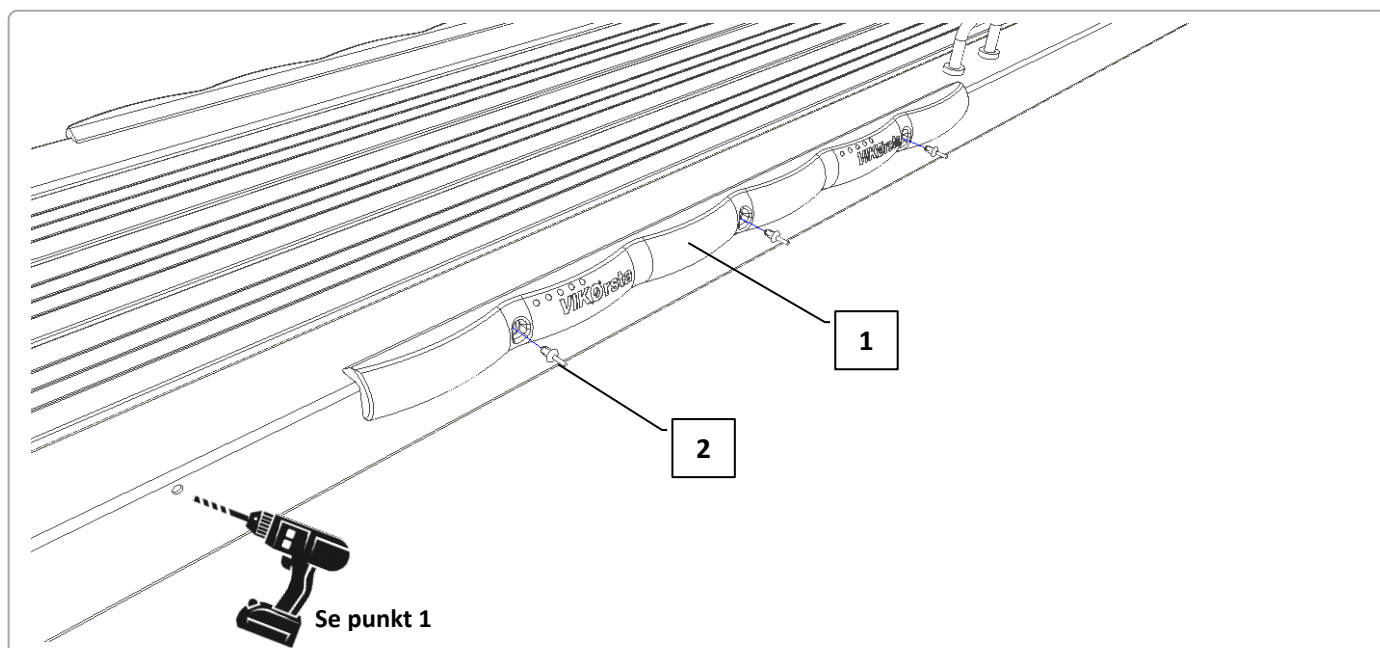

DELER:


POS	ANTALL	BESKRIVELSE
1	1 stk.	Punktfender
2	3 stk.	Plastplugg 8mm

ANBEFALT VERKTØY:


- Batteridrill / 8 mm bor
- Hammer
- Dor eller lignende som passer på plastpluggen for å slå den inn

MONTERING:

1. Kontroller at hullene er åpne og frie fra galvaniseringsklumper. **Hvis det er klumper med galvanisering bør hullet friskes opp med en 8 mm bor, eller ved hjelp av en liten rund fil.**
2. Plasser punktfenderen så den passer overens med hullene i vangen.
3. Press fenderen lett mot vangen og monter plastpluggene.
NB! Pluggene må i noen tilfeller «presses» inn før pinnen slås inn.

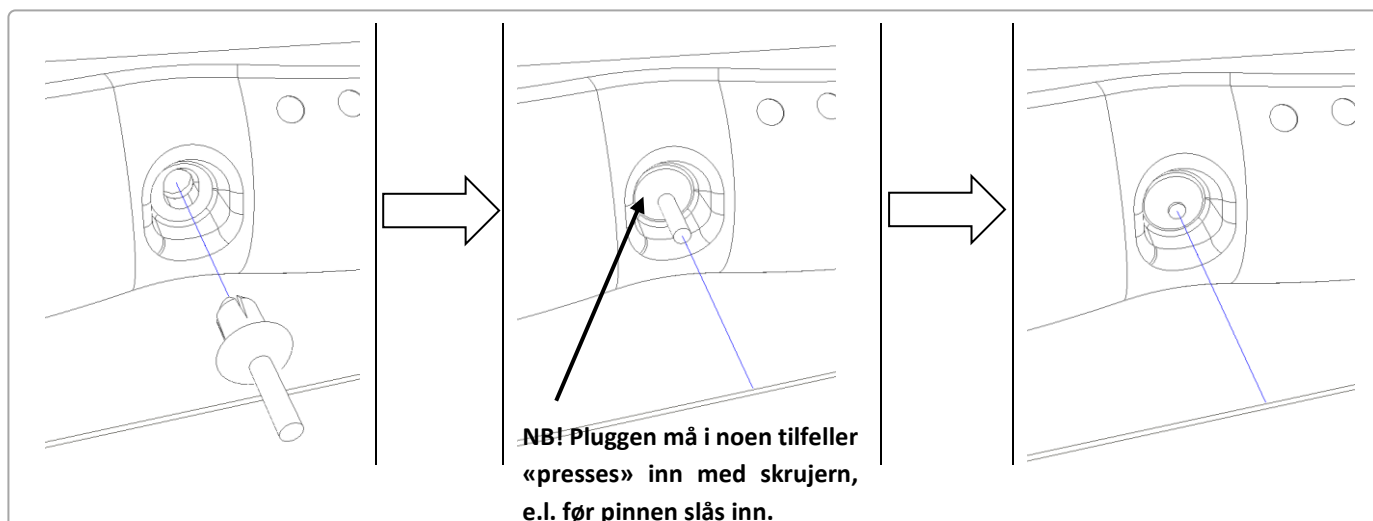

2. MONTERING PÅ VANGER UTEN HULL

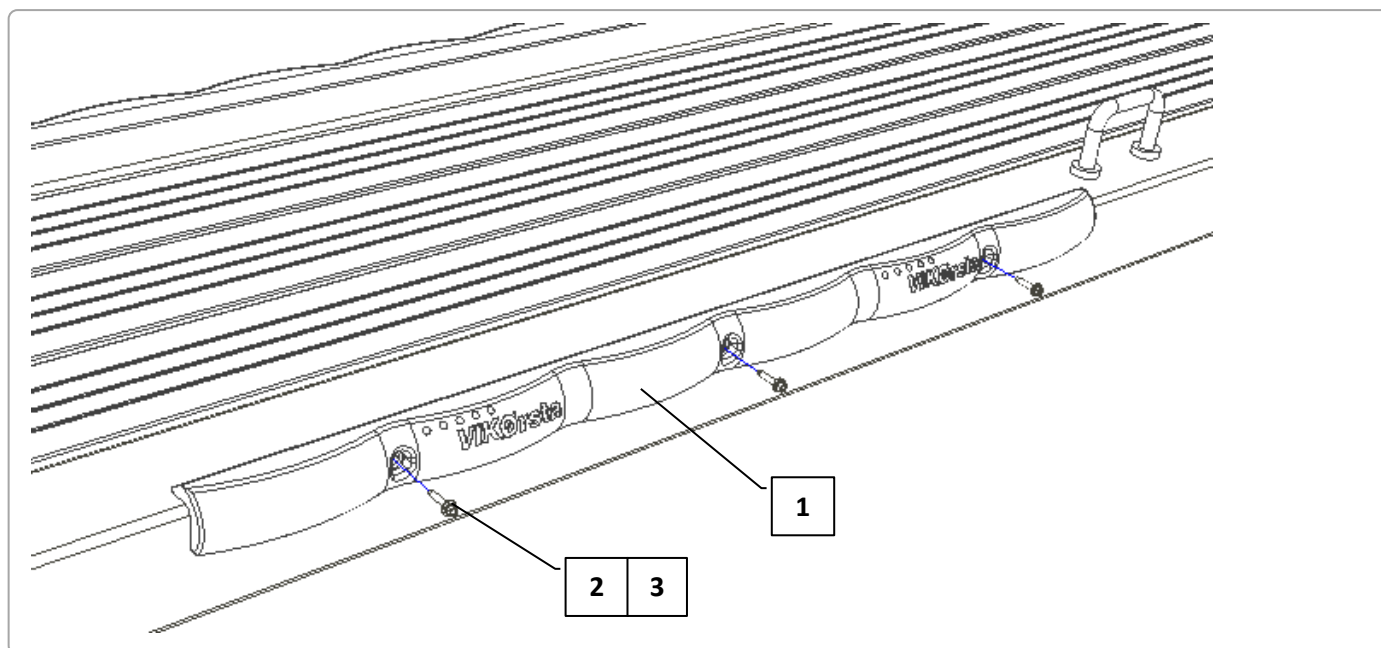

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE
1	1 stk.	Punktfender
2	3 stk.	Bimetall skru 4,8x25 syrefast A4
3	3 stk.	Skive 6,4 syrefast A4

ANBEFALT VERKTØY:

- Batteridrill
- 8 mm pipe

MONTERING:

1. Legg punktfenderen på ønsket plassering.
2. Press fenderen lett mot vangeren når de selv-borende skruene festes.

