



MONTERINGSANVISNING

SIKRING AV LANDGANG

BETONGBRYGGE

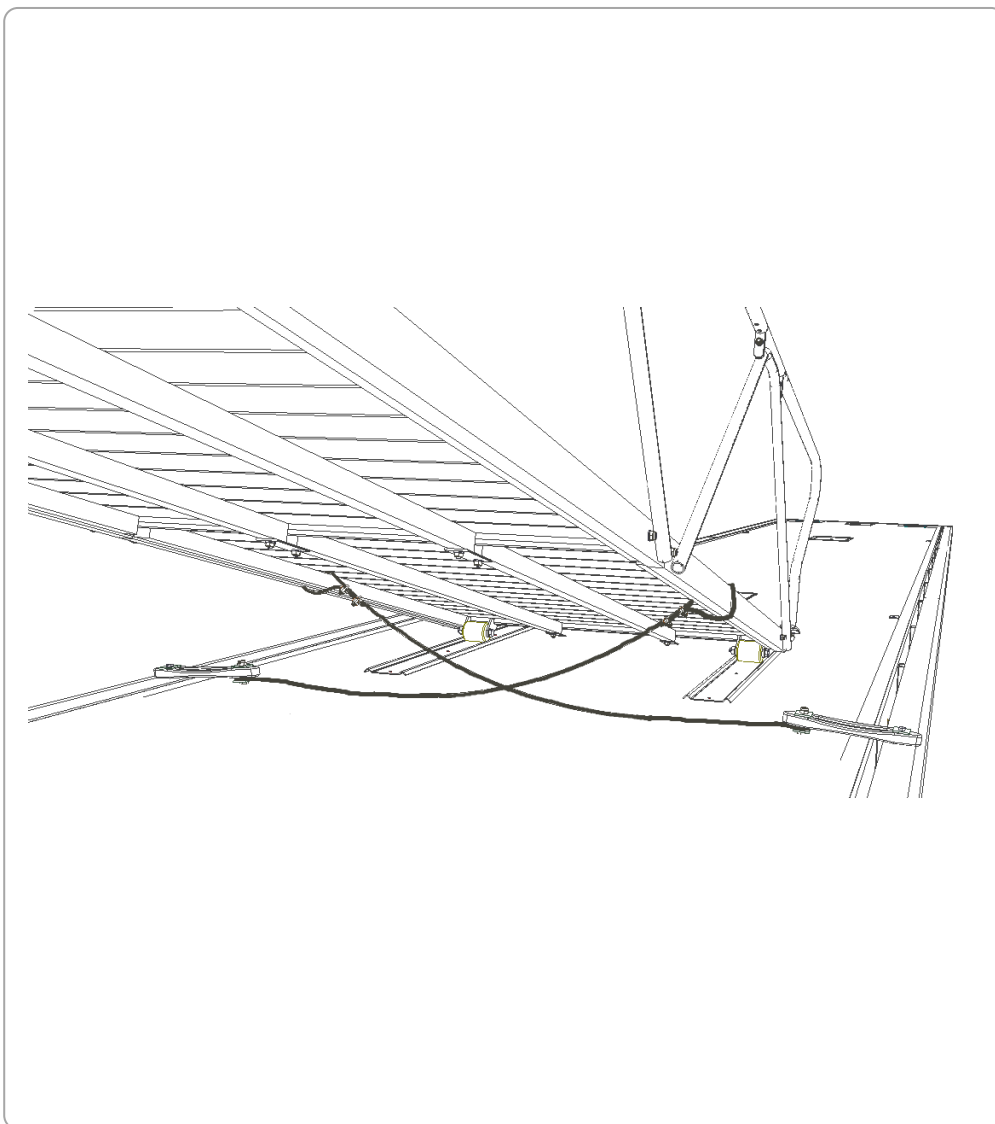

MONTERINGSOVERSIKT

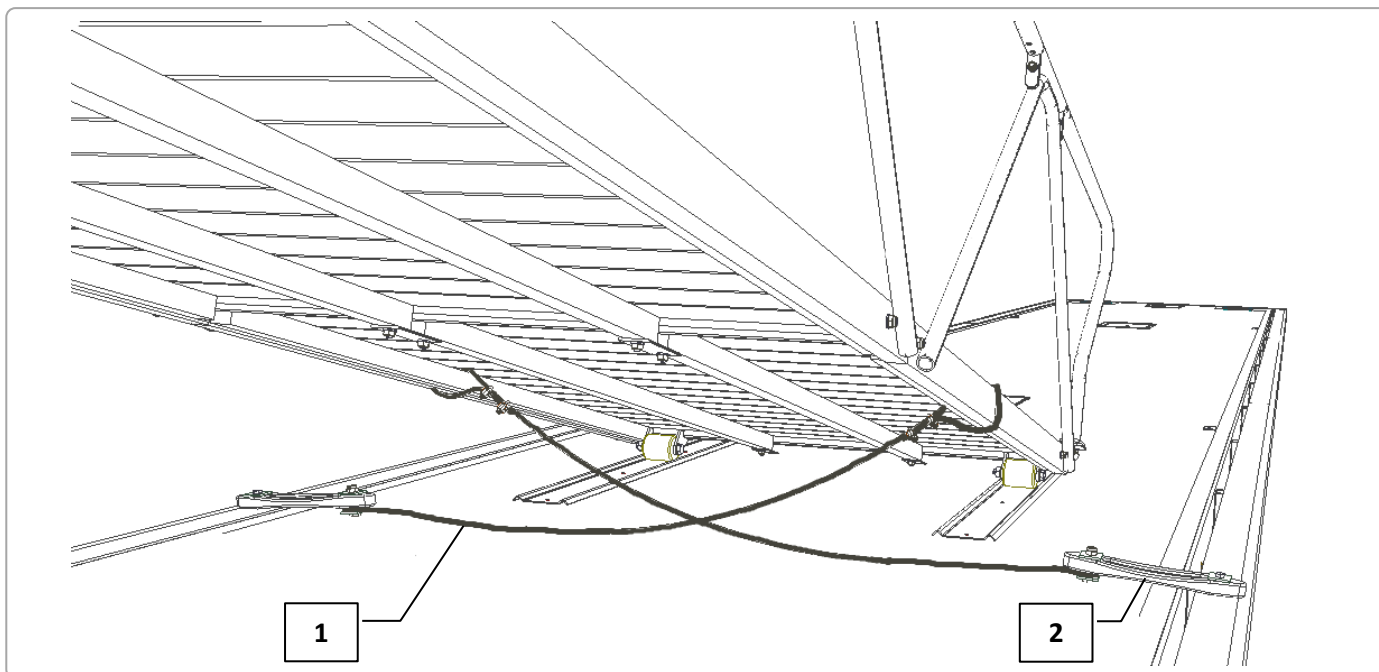

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 10 mm pipe for mutter på wirelås
- 24 mm pipe / fastnøkkel
- 13 mm trebor

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	2 stk.	Ståltau plastbelagt med kause inkl. 4 stk. wireklemmer	82023869
2	2 stk.	Strekkavlaster InMare	5001999
3	2 stk.	Treskrue 16 x 130 mm, vzn	4316130
4	6 stk.	Firkantskive M16, vzn	4816004
5	2 stk.	Bolt M16 x 70, vzn	4016071
6	2 stk.	Nylockmutter M16, vzn	4912016

MONTERING:

1. Plasser strekkavlasteren på trefenderen slik at vaieren treffer maks 0,5m oppe på landgangen fra hjulene.
Fest så strekkavlasteren til trefenderen.
NB! Forbor hull \varnothing 13 for treskruen.
2. Monter så M16 bolten gjennom wirekause og strekkavlasteren som illustrert på bildet.
3. Legg ståltauet i en løkke rundt stålvingen på landgangen gjennom åpningen i tredekke eller gitterristen.
4. Monter på vaierlås, og legg til ca. 10-20 cm «slakk» på fjære sjø før du fester vaierlåsene.

