

MONTERINGSANVISNING

PONTONGER STÅLBRYGGE FUTURA



MONTERINGSOVERSIKT – PONTONGER STÅLBRYGGE, FUTURA


A – STANDARD PONTONG PLASSERING

STANDARDPAKKE - 50533:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	2	LÅSESKRUE M16X70 DIN 603	4216070
2	2	FIRK.SKIVE M16 DIN 436	4816004
3	2	SEKSK.MUTTER M16 DIN 934	4916008

PONTONGER

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
4	1	PONTONG 630E	5001131
	1	ALTERNATIV: 600E	5001129

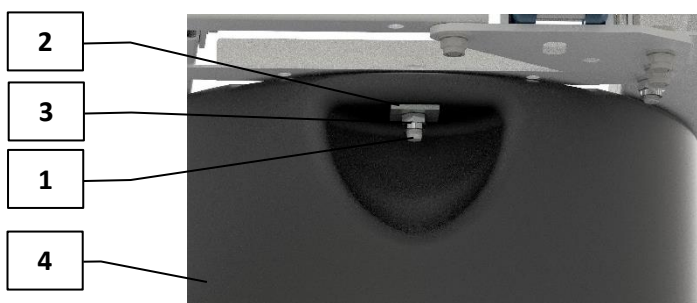

FØR MONTERING: 

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdsregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY: 

- 19mm fastnøkkel/pipe med skralle
- 24mm fastnøkkel/pipe med skralle

MONTERING:

1. Tredekke på endene demonteres
2. Plasser pontonger flatt på bakken
3. Stålbrygge legges over pontonger
4. Skru fast pontonger med medfølgende skrumateriell
5. Monter tredekke.

C - EKSTRA PONTONG ENDE


På 2 m brygge må ekstra pontong monteres før standard.

B - EKSTRA PONTONG LANGSIDE

POS	ANT.	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
	1	STANDARDPAKKE	50533
4	1	PONTONG 630E	5001131
	1	ALTERNATIV: 600E	5001129
6	2	AVSTANDSJERN, 100x100mm	5001174CC
	2	LÅSESKRUE M12X 30 DIN 603	4212030
	2	RUND SKIVE M16 DIN 125 VZN	4816001
	2	NYLOCKMUTTER M12 DIN 985	4912012


POS	ANT.	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
	1	STANDARDPAKKE	50533
4	1	PONTONG 630E	5001131
	1	ALTERNATIV: 600E	5001129
5	2	VINKEL TIL EKSTRA PONTONG, ENDEBRYGGE	82008012
6	2	AVSTANDSJERN, 100x100mm	5001174CC
	8	6KT.SKRUE.M16X 35 ISO 4017	4016036
	8	NYLOCKMUTTER M16 DIN 985	4912016
	16	RUND SKIVE M16 DIN 125 VZN	4816001

PLASSERINGER:

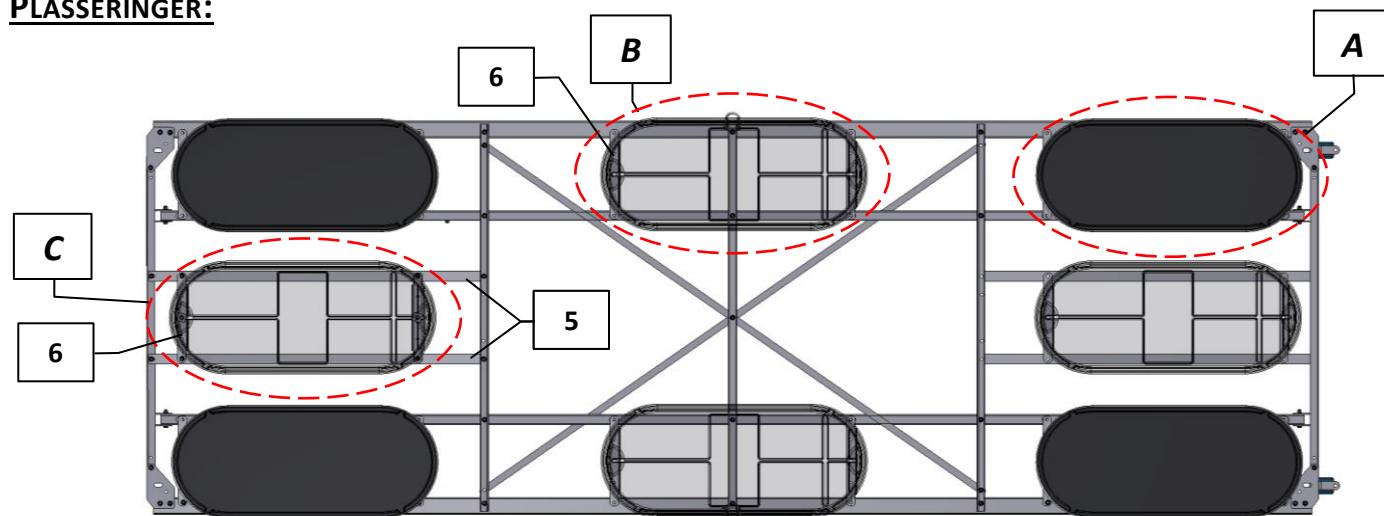

MONTERINGSANVISNING

PONTONGER STÅLBRYGGE CLASSIC

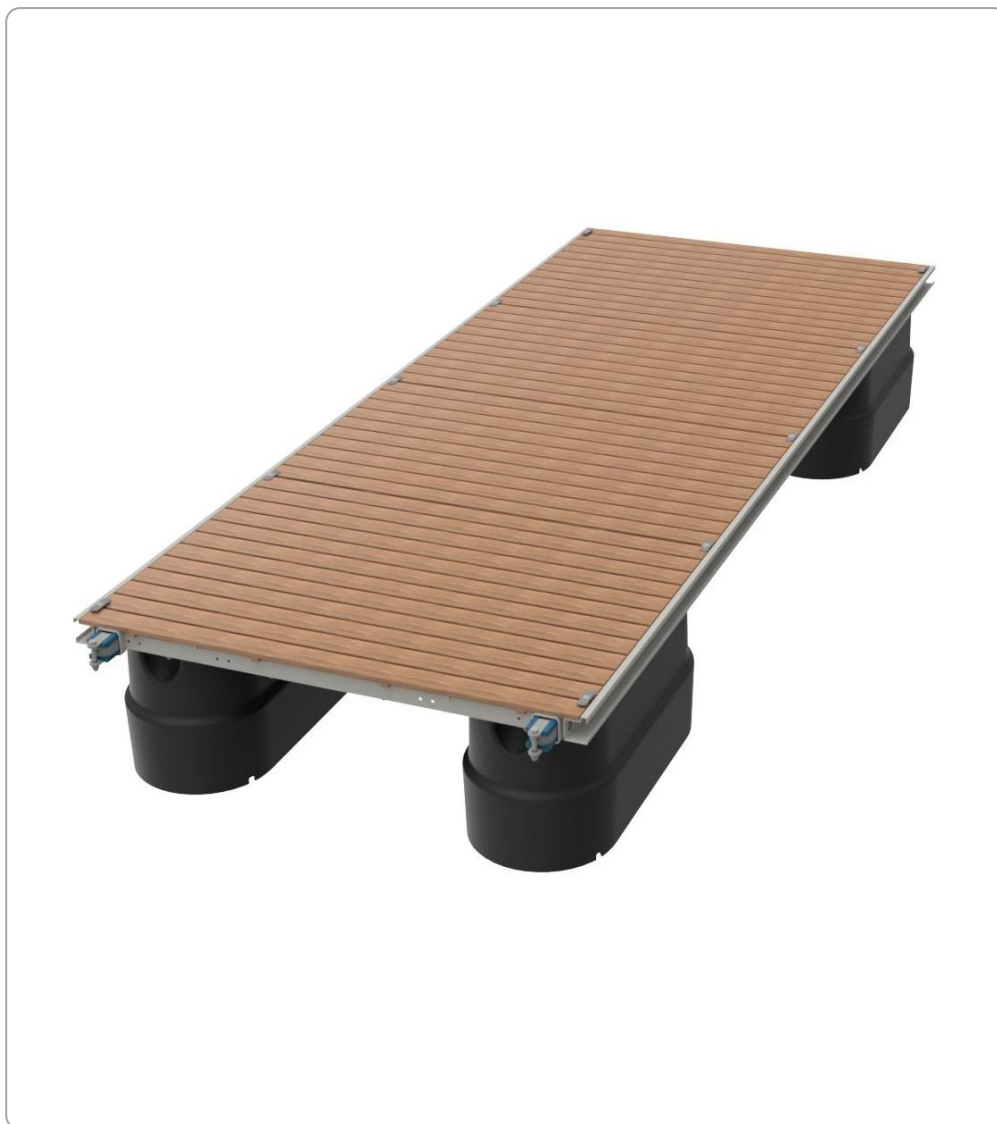

MONTERINGSOVERSIKT – PONTONGER STÅLBRYGGE, CLASSIC


A – STANDARD PONTONG PLASSERING

STANDARDPAKKE - 50533:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	2	LÅSESKRUE M16X70 DIN 603	4216070
2	2	FIRK.SKIVE M16 DIN 436	4816004
3	2	SEKSK.MUTTER M16 DIN 934	4916008

PONTONGER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
4	1	PONTONG 600E	5001129
	1	Alternativ: 630E	5001131

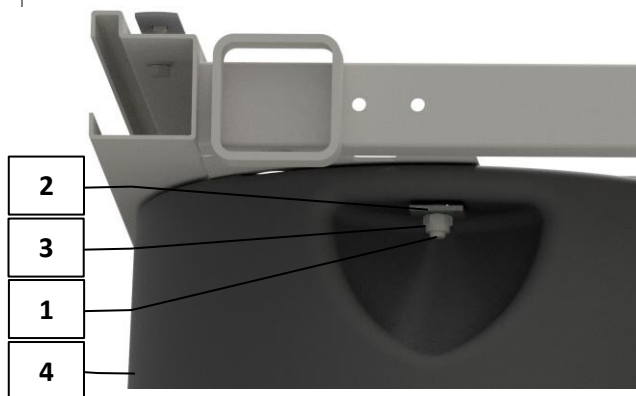

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdsregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 19mm fastnøkkel/pipe med skralle
- 24mm fastnøkkel/pipe med skralle

MONTERING:

1. Tredekke på endene demonteres
2. Plasser pontonger flatt på bakken
3. Stålbrygge legges over pontonger
4. Skru fast pontonger med medfølgende skrumateriell
5. Monter tredekke.

C - EKSTRA PONTONG ENDE:

På 2 m brygge må ekstra pontong monteres før standard.

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
	1	STANDARDPAKKE	50533
4	1	PONTONG 600E	5001129
	1	ALTERNATIV: 630E	5001131
5	2	VINKELJERN EKSTRA PONTONG	
	4	M12 x 30 Din 933	4012031
	4	NYLOCKMUTTER M12	4912012
	8	RUND SKIVE M12 ISO 7089	4812001

B - EKSTRA PONTONG LANGSIDE:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
	1	STANDARDPAKKE	50533
4	1	PONTONG 600E	5001129
	1	ALTERNATIV: 630E	5001131

PLASSERINGER:

