



## Beskrivelse for CE-merking av CE-sertifiserte produkt

Iht. EN 1317-5 skal CE-sertifiserte rekkverk CE-merkes. Det vil si at rekkverket skal merkes med klistrelapper som vist i fig. 1 og 2, der hvor rekkverket starter og slutter:

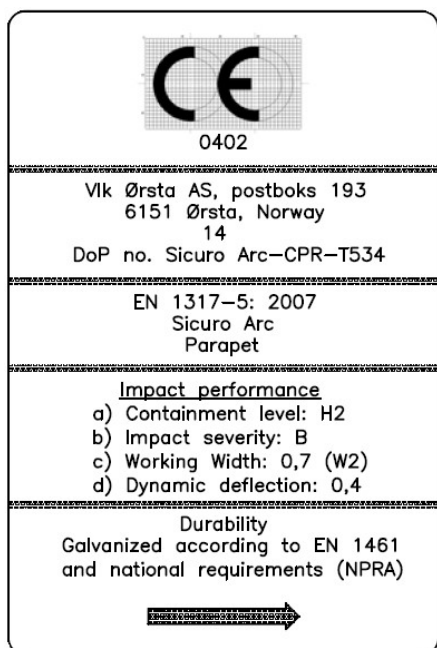

**Figur 1:** CE-sertifisert produkt, starter her og går mot høyre.

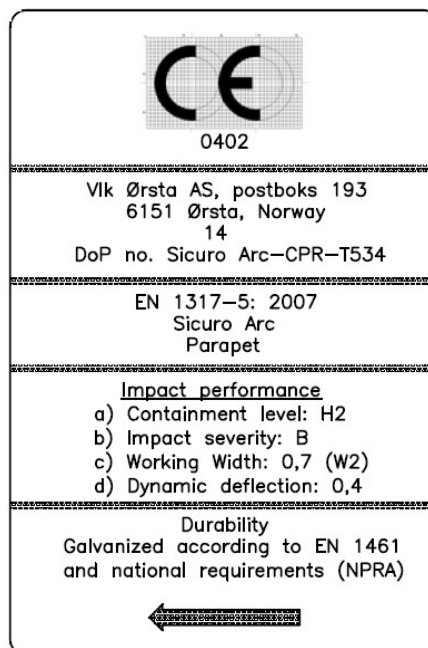

**Figur 2:** CE-sertifisert produkt, starter her og går mot venstre.

CE-merket er iht. kravene i EN 1317-5. Utformingen på merket vil være tilsvarende for alle våre CE-sertifiserte produkt. Produktet som beskrives på dette merket, er Sicuro Arc.

### Plassering:


Når det monteres et CE-sertifisert rekkverk, skal dette merkes med CE-merke(r). Rekkverk skal min. ha et merke i hver ende (hvor det CE-sertifiserte rekkverket starter og slutter). Som det fremgår av fig. 1 og fig. 2, så er merket markert med ei pin (nederst på merket). Dette angir i retning for det CE-sertifiserte rekkverket.

Når det gjelder våre rekkverk, så deler vi disse inn i to hovedgrupper:


- Vegrekkverk
- Brurekkverk

Figurene på neste side viser plassering av CE-merket.


## Brurekkverk




**Figur 3:** Sicuro Arc, plassering av CE-merke.

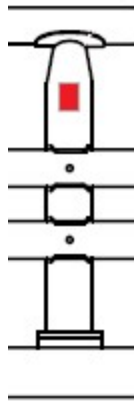

**Figur 4:** Ørsta brurekkverk, plassering av CE-merke.




**Figur 5:** Safeline brurekkverk, plassering av CE-merke.

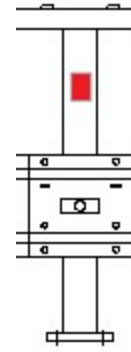


**Figur 5:** Vik SVV1 og Vik SVV2, plassering av CE-merke.


## vegarekkverk

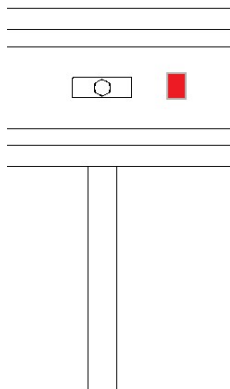

**Figur 6:** Stålskinnerekkverk (A-profil), montert på Sigma, plassering av CE-merke.

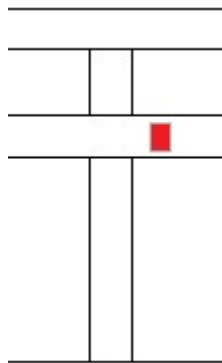

**Figur 7:** Rørarekkverk, med 2 føringsrør, plassering av CE-merke.

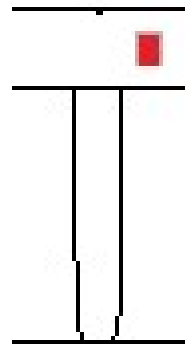

**Figur 8:** Monoline, plassering av CE-merke.

## Rengjøring:

Det viktig at stedet hvor merkes skal festes på, rengjøres/avfettes før merket klistres på. Til dette kan et alkalisk rengjørings-/vaskemiddel benyttes, for å avslutte med å spyle med rent ferskvann. Det er viktig at alle forurensinger (Olje, fett, salter, vaskemiddel etc.) er fjærnet. Om det er hvitrust på overflaten, benytt et fint smergelpapir for å fjerne belegget, derpå, vask overflaten med f.eks. rødsprit, aceton, etc. før merket klistres på.