

# Boring og gjenging for Euroskjøt – lysmaster


## Formål

Denne veiledningen viser hvordan du borer og gjenger hull for euroskjøt i toppen av lysmaster i dimensjonene Ø60, Ø76 og Ø89. Riktig utførelse sikrer korrekt montering av Euroskjøt-toppstykker og utliggere.

**FIGUR 1 – Ø60**

Steg for steg

- Forbor Ø 8,5 mm
- Gjenge M10 x 1,5 – 6H
- 3 hull, 120° inndeling
- Nederste hullnivå roteres 60° fra øverste
- Avstander: 100 mm + 100 mm (se figur)

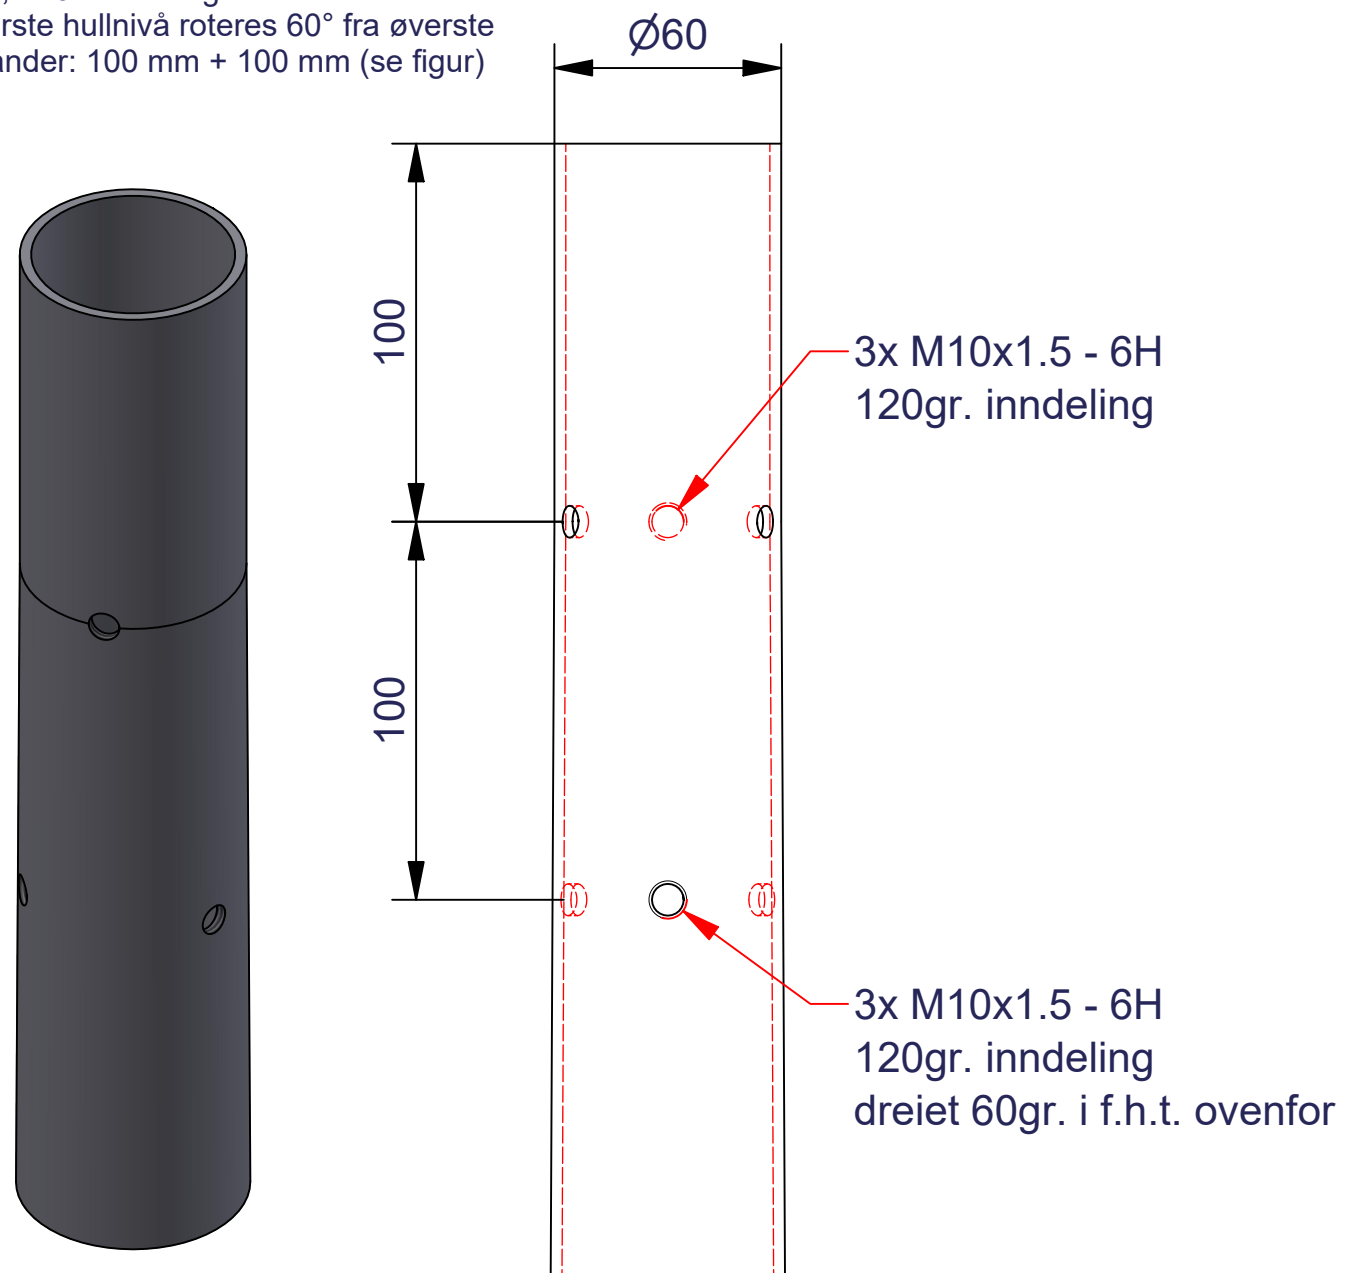

**FIGUR 2 – Ø76–Ø89**

Steg for steg

- Forbor Ø 10,2 mm
- Gjenge M12 x 1,75 – 6H
- 3 hull, 120° inndeling
- Nederste hullnivå roteres 60° fra øverste
- Avstander: 100 mm + 300 mm (se figur)

