



MONTERINGSANVISNING

BADE- OG REDNINGSSTIGE

ENDEBRYGGE

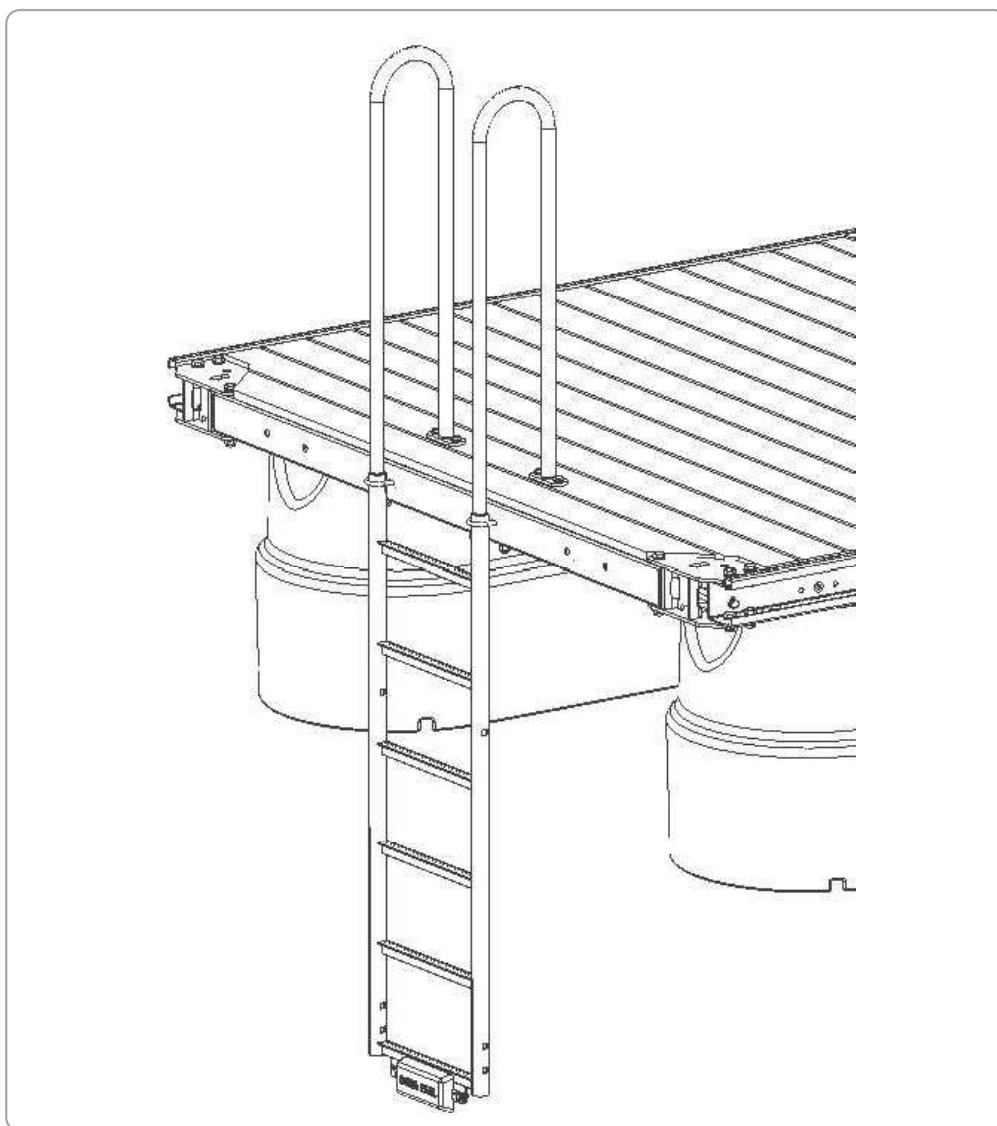

MONTERINGSOVERSIKT – STANDARD STIGE, ART.NR.: 82022099

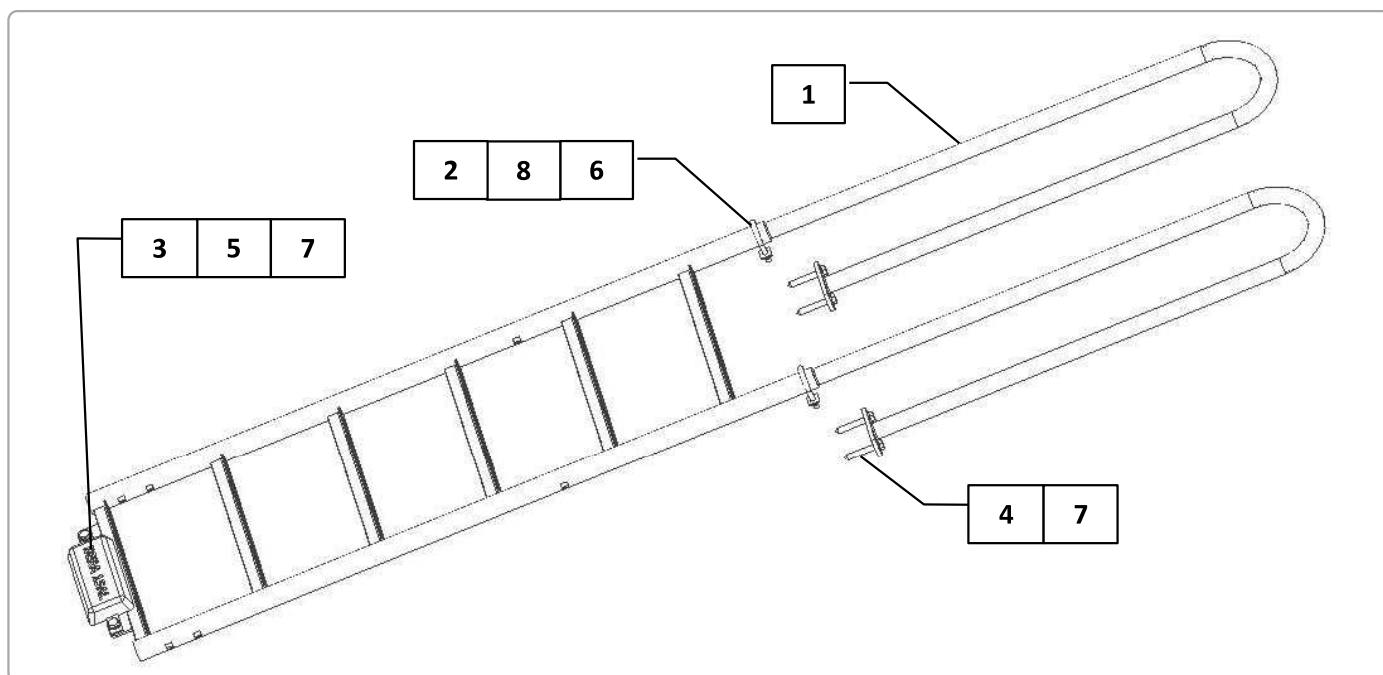

FØR MONTERING:



- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 17 mm skrallepipe / fastnøkkel
- 19 mm skrallepipe / fastnøkkel

DELER:


POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk.	Redningsstige 1,5m std. cc	82017792
2	2 stk.	Rørklammer ø42,5 M10, aisi 316	535044
3	1 stk.	Anode 15 AL	5300085
4	2 stk.	Treskrue 12x75, vzn	4312075
5	2 stk.	Bolt M12 x 30, vzn	4012031
6	4 stk.	Nylock mutter M10, A4	4600614
7	4 stk.	Skive M12	4812001
8	4 stk.	Firkantskive M10	4810004

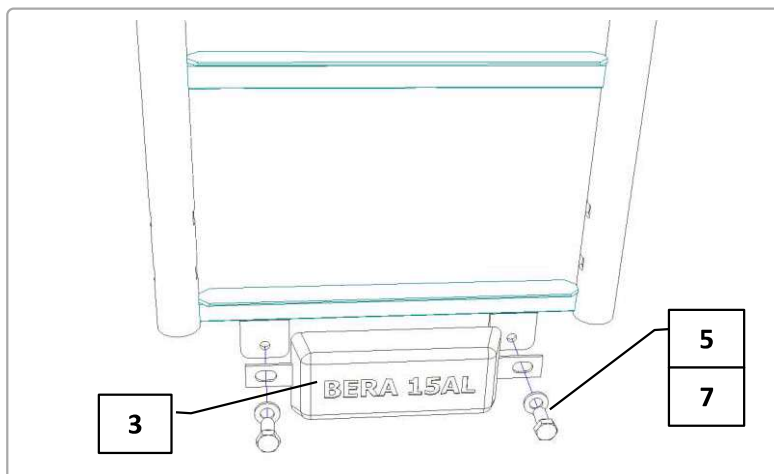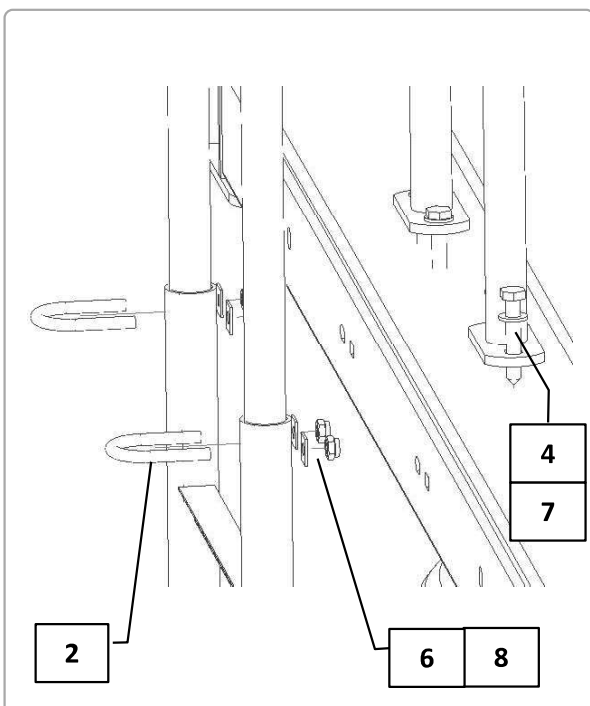


MONTERINGSANVISNING

BADE- OG REDNINGSSTIGE

ENDEBRYGGE UTEN VANGEHULL

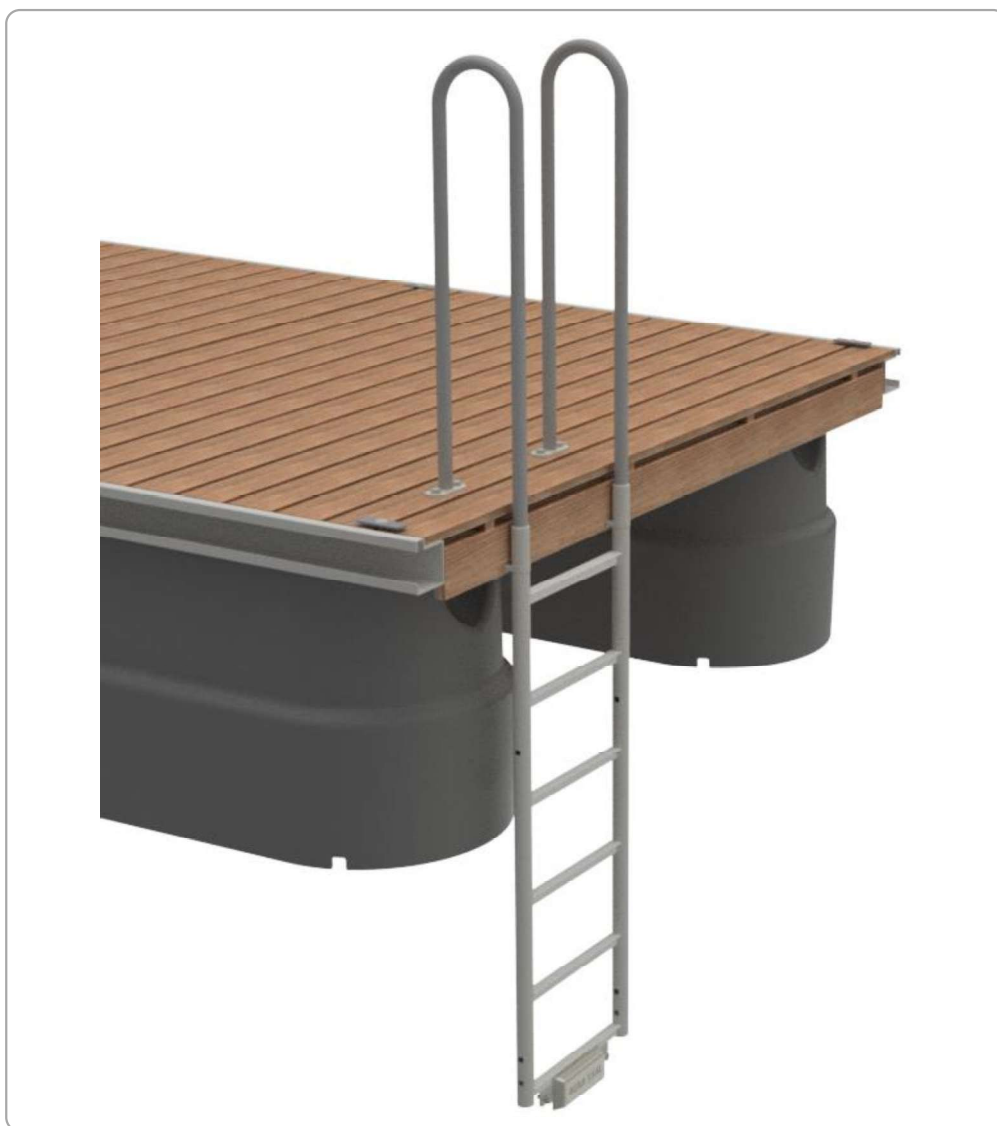

MONTERINGSOVERSIKT

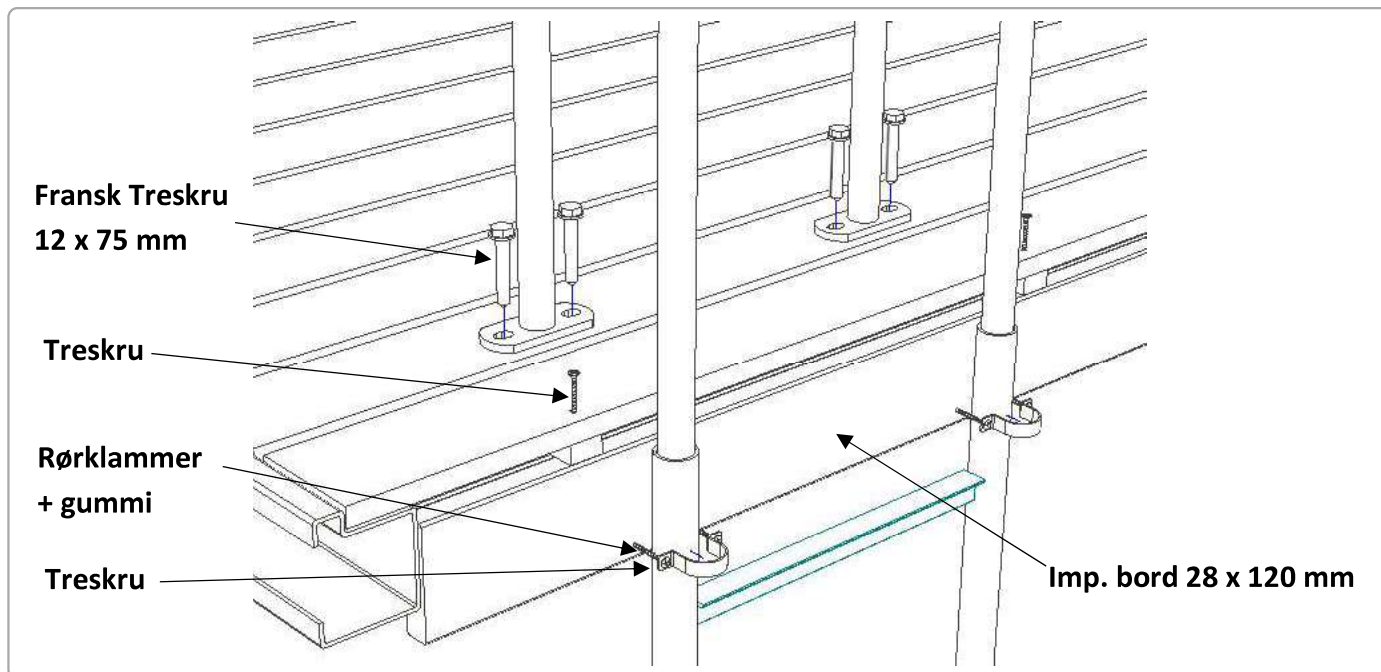

MONTERING:

1. Monter trebord mot bryggevang ved hjelp av treskruer gjennom kanten på tredekket.
(Anbefalt mål på trebordet er 28 x 120 mm som kappes/tilpasses til hele bryggebredden)
2. Sett stigen på ønsket plassering og forbor 6 mm hull til de franske treskruene.
3. Skru fast stigen med de franske treskruene, og de rustfrie rørklammerne.
Husk gummibelegg mellom det rustfrie klammeret og stigen.

MONTERINGSANVISNING

BADE- OG REDNINGSSTIGE

CLASSIC ENDEBRYGGE ART.NR:10022439



MONTERINGSOVERSIKT

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 17 mm pipe m/ skralle
- 19 mm pipe m/ skralle + fastnøkkel

MONTERING:

1. Monter Anode (pos **2**) nederst på stigen med medfølgende skrumateriell (pos **11** og **12**)
2. Monter HUP (pos **3**) på stigen med klammer og festemateriell (Pos **4**, **5** og **6**)
3. Velg mellom de 3 posisjonene på enden av bryggen, og skru fast HUP (pos **8**, **9** og **10**)
4. Fest bøyler i dekke på bryggen (pos **5** og **7**)

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk	Rednings- og badestige, 1,5m, cc	10009061
2	1 stk	Anode.Type 15 AL	10006678
3	1 stk	Brakett for endemontering av stige, Classic stålbrygge, vzn	10018245
4	2 stk	RØRKLAMMER Ø42.5 M10 RUSTFRI	10006692
5	8 stk	FIRK.SKIVE M10 VZN	10004856
6	4 stk	SEKSK.MUTTER M10 A4	10004724
7	4 stk	6KT.TRESKRUE 10X 75 VZN	10004667
8	2 stk	6KT.SKRUE M16X 70 8.8 VZN	10014840
9	4 stk	RUND SKIVE M16 DIN 125 VZN	10004864
10	2 stk	NYLOCKMUTTER M16 VZN	10004906
11	2 stk	6KT.SKRUE M12X 30 8.8 VZN	10004310
12	2 stk	RUND SKIVE M12 ISO 7089 VZN	10004860

